



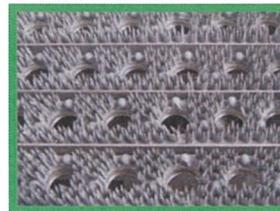


靴底洗浄機 (ピットとソールF)

- 足を動かさなくても乗るだけで自動的に水洗いされます！
- 洗浄面までの高さは112mm、乗り降りが楽！
- 体を支える手すりがなくてもグラつきません！
- 分割ブラシが簡単に脱着できるので、お手入れが簡単！

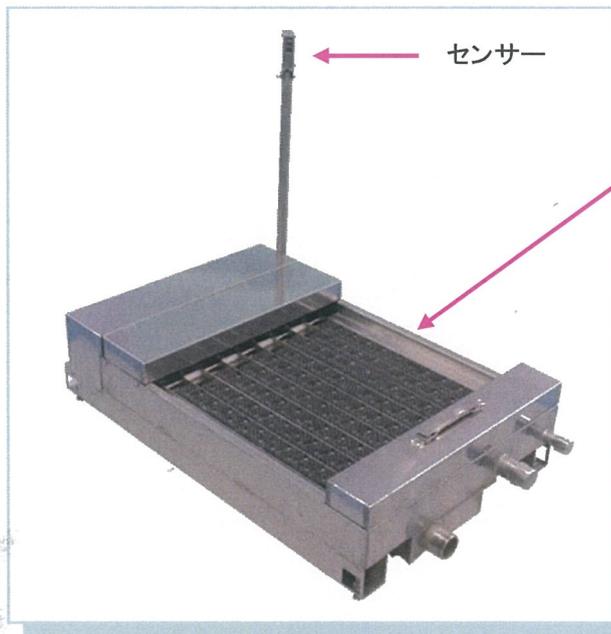

ゴミが落ちやすい
穴空きブラシ


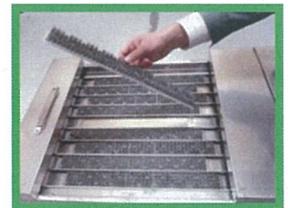


ブラシは1本ずつ
取り外し可能





• 槽に溜まったゴミは
カンタンに捨てること
ができます

手挟み防止機構

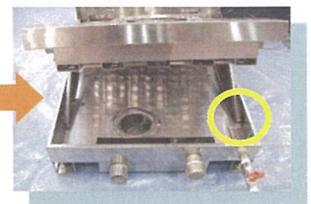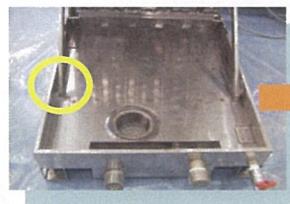

- 写真左丸印のストッパーを解除しても、一度で完全に閉まる前に写真右丸印のストッパーが動きます

●寸法図 (単位:mm)

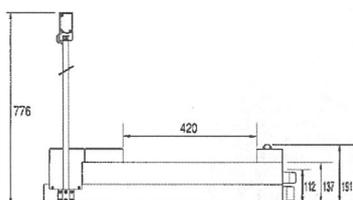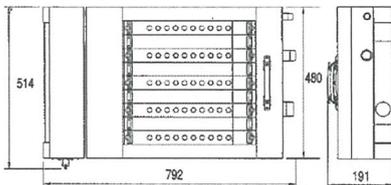

※製品の仕様及びデザインは改善等のために予告なく変更する場合があります。

●仕様

寸法	W514mm×D792mm×H776mm
重量	35kg
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	50Hz/80W 60Hz/77W
安全装置	漏電遮断器、電源ヒューズ



底見せ長靴ラック

1. 衛生管理の意識の向上
2. 靴底の洗浄・乾燥を目視確認
3. 靴底の減り具合を一目でチェック
4. 靴底洗浄機（ピットソールF）と併用で効率的に





手袋除菌システム

ソルパット® mini



特許第4954951号 第5160995号 第5019628号

食品に触れているその手袋は大丈夫ですか？ ノロウイルス、O157などの 二次汚染原因菌の除去に効果を発揮します。



- POINT 1** わずか5秒でスピード除菌
 - ・たった5秒で人が持ち込む食中毒原因菌を除菌します。
 - ・何も触れずに起動出来るので汚染の心配がありません。
 - ・ドライ除菌なのでエアタオルやペーパータオルが不要となります。
- POINT 2** 優れた紫外線除菌の効果
 - ・除菌に最も効果的な波長の254nmUVランプを採用しました。
 - ・殺菌効果試験で優れた効果が実証されています。
 - ※ニトリルやラテックス手袋は紫外線を遮蔽しますので安心してご使用頂けます。
- POINT 3** 設置場所を問わない省スペース化
 - ・小型・軽量・壁掛け可能 VESA規格
 - ・店舗、せまい場所や複数台でも設置可能

コンパクトでもスピーディに強力除菌！ ソルパットminiは様々なシーンで手袋の衛生向上に貢献。

殺菌効果試験

一般財団法人日本食品分析センターによる手袋除菌システム ソルパットの殺菌効果試験結果です。

ウイルス不活化試験




表-1 試料の感染価測定結果			
試験ウイルス	区分	log TCID ₅₀ /個*	
ネコカリシウイルス**	検体照射前	5.7	
	検体照射後	約4秒間	4.5
		約8秒間	4.5
		約10秒間	4.5
		約10秒間	4.5

TCID₅₀: median tissue culture infectious dose, 50% (50% 培養感染量ウイルス) 相当量
 *1 検体照射前のTCID₅₀の対数値
 *2 ノロウイルスの代替ウイルス

ネコカリシウイルス（ノロウイルス代替品）に対して4秒の紫外線照射で検出されずという試験結果が出ました。

殺菌効果試験

手袋除菌システム ソルパットの紫外線装置に、大腸菌O157と黄色ブドウ球菌をそれぞれ設置し、紫外線を3秒間照射しました。

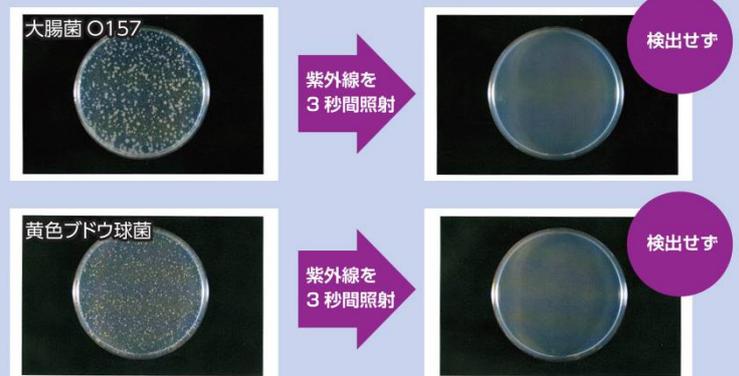

手袋除菌システム ソルパット® mini シリーズ

品名	mini	miniアドバンス
写真		
電圧・電力	AC100V 50/60Hz	点灯時150W 待機時5W
外形寸法	H:421mm D:206mm W:515mm	
重量	9Kg	10Kg
殺菌ランプ	ソルパットmini用 純正ランプ(飛散防止型) 8本搭載	
合否判定表示 ※1	オプション	○
両手挿入検知機能	オプション	○
自動ドア接点出力	オプション	○
有線LANポート ※2	オプション	○
除菌履歴管理	オプション	○
ICバンド  履歴管理には別売りのICバンドが必要になります。	 使用例 ※後付けも可能です。	 使用例
その他・別売品	<ul style="list-style-type: none"> 壁取付用専用ステンレス金具(VESA規格100x100mm) ICバンド(サイズS、M、Lより選択) 	

※1:合否判定とは除菌処理中に手が挿入されていたか判定しているものであり、除菌状態を判定しているものではありません。

※2:連動させる機器や条件に基づいて仕様を決定致します。(別途費用発生)

◎使用手順

①



肌の露出が無いように手袋を装着します。

②



指を開き、手袋全体が装置内に収まる位置まで手を挿入します。センサーが感知し自動で紫外線除菌がスタートします。

③



除菌中は指を開いて静止します。規定時間が経過すると、音と表示で除菌終了をお知らせし、同時に紫外線照射が止まります。

正規代理店



株式会社 マブチ・エスアンドティー

〒399-0497 長野県上伊那郡辰野町樋口1365

TEL.0266-41-0001 FAX.0266-41-2500

E-mail: info@mabuchist.co.jp

URL: http://www.mabuchist.co.jp/

販売店